


P20S

Kiss of wind

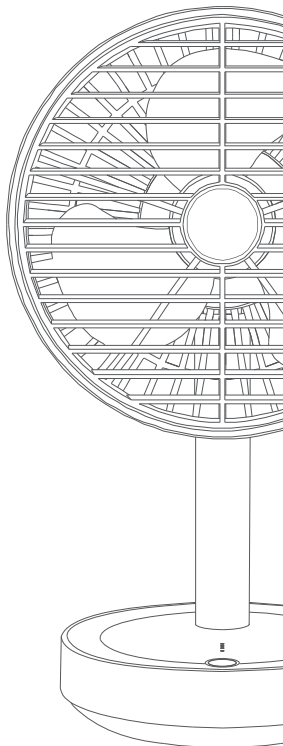

DIFFERENT TASTES

Modern Stylish/Spinable Cover/Adjustable Angle

Desktop Rotary Fan

製品仕様

製品名	卓上扇風機 (Kiss of wind)
モデル番	P20S
セット内容	扇風機本体・充電ケーブル・説明書
製品サイズ	165*140*295mm
材質	ABS+PP
カバー取り外し	可能 (掃除も簡単です)
バッテリー電圧	3.7V
使用効率	7W (Max)
バッテリー容量	4000mAh (充電電池)
電圧 (入力) / 電流	DCV/2.1A (Max)
モータータイプ	ブラシレスモーター
バッテリータイプ	18650 リチウムイオン
エグゼクティブスタンダード	GB4706.27-2008

操作説明

● ● ● ●	1回押す	弱風 モード
● ● ● ●	2回押す	中風 モード
● ● ● ●	3回押す	強風 モード
● ● ● ●	4回押す	自然風 モード
5回押す		電源 OFF

【スイッチ機能 (機能ボタン)】

- ・ボタンを短く押すことで電源オンにし風量を調節が出来ます。
- ・ボタンを1.5秒長押しで首振りモード、再度1.5秒長押しで首振りを停止します。(首振り時はボタンが光ります。)


【自動シャットダウン機能】

- ・動作から3時間後に自動で首振りが停止し、10時間後に自動で電源がオフになります。



【バッテリー説明】

- ・扇風機の裏側、充電ケーブル差込口にバッテリー残量が表示されており、4つのライトはバッテリー残量をそれぞれ「25%」「50%」「75%」「100%」と表示しています。
- ・電源をつけてから3秒間バッテリー残量が点灯します。電源オフ時、バッテリー残量が20%切っていた場合25%のライト(一番左)が点滅します。充電時4つのライトが点灯している場合は充電が満タンの合図です。


商品概要

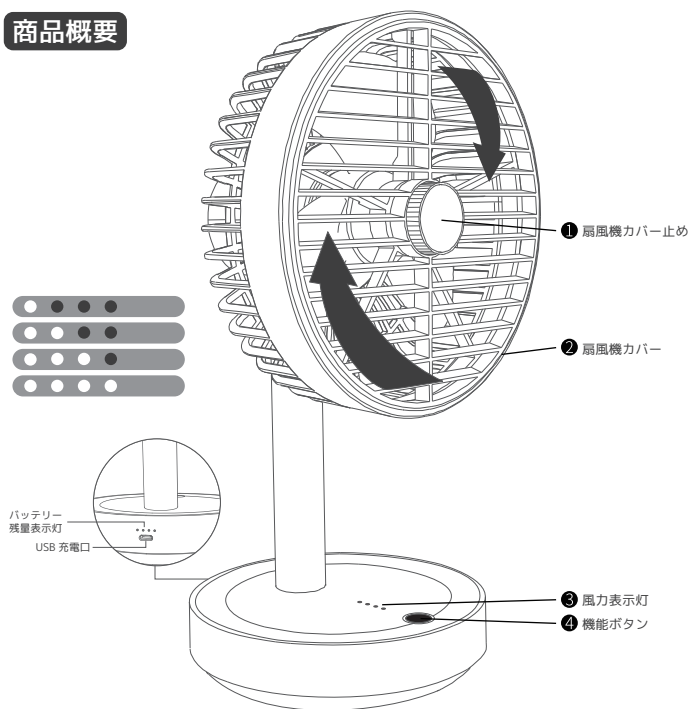

- 扇風機カバー止めを反時計回りに回すと、カバーの取り外しが可能です。
※扇風機の羽は取り外しが出来ません。

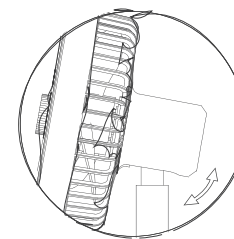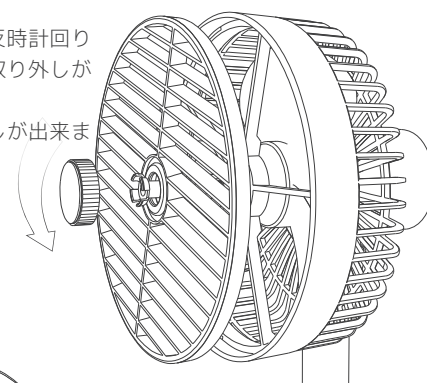

- 45度向き調整が可能です。

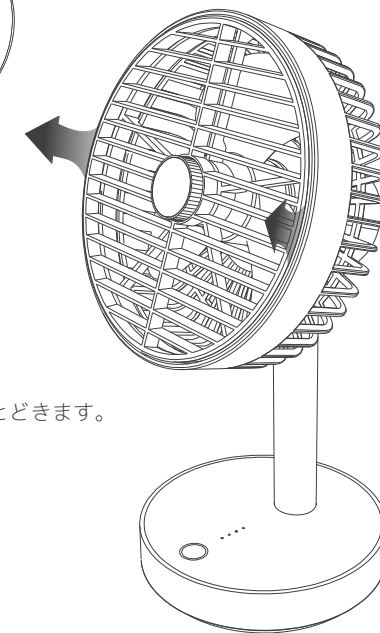

- 幅120度の広範囲に風がとどきます。

注意事項

- ①浴室などの湿度の高い場所で当製品を使用しないで下さい。製品故障や怪我(感電など)の原因となります。
- ②本製品に強い衝撃を与えないで下さい。内部の損傷や怪我の原因となります。
- ③分解や改造、自己修理を行わないでください。
- ④本製品を火の近くに置かず、また直射日光を避けてください。
- ⑤本製品が異常なほど熱くなったり、バッテリーが変形した場合はすぐに充電を中止してください。火傷や火災の原因となります。
- ⑥小さな子供の近くに置かないでください。手の届く場所や子供の近くで使用しないで下さい。
- ⑦本製品に初期不良(動作不良など)がありましたら、直接販売店までご連絡下さい。