

My Speaker

ユーザーズマニュアル

F019 Fabrics FASHION WIRELESS SPEAKER Speaker Phone & FM Radio

クイックスタートガイド&ユーザーマニュアル

この製品を使用する前に、このマニュアルをよく読み、安全にご使用ください。

仕様

製品モデル: F019	バッテリー容量: 500mAh
製品サイズ: H60xΦ55mm	電池の種類: リチウム電池
製品重量: 約103g	周波数: 100Hz~20KHz
充電時間: 約2.5時間	信号対雑音比: ≥85±2db
再生時間: 約6時間	スピーカー出力: 5W
製品材質: ABS+シリコン	Bluetoothバージョン: 4.1
充電電圧: DC 5V	作動範囲: 10m
動作電圧: 3.3 ~ 4.5V	

安全にお使いいただくために

- ①スピーカーを子供の手の届かないところに置いてください。
- ②清掃時は必ず電源からプラグを抜いて、洗剤などを使用せず、柔らかい布で清掃してください。
- ③スピーカーの外装に穴を開けたり、分解したりしないでください。
- ④金属物をスピーカーに挿入しないでください。
- ⑤スピーカーを過度に加熱しないでください。

デバイスの充電

次の手順で内蔵の充電式リチウム電池を充電できます。


- ① DC5V 充電ポートカバーを解放します。
- ②付属の USB 充電ケーブルを DC5V ソケットからコンピューターや充電器などの USB 充電ポートに接続します。
- ③充電中は赤色の LED が点灯し、スピーカーが完全に充電されると赤色の LED が消灯します。

ワイヤレスペアリング

最初に使用する前に 3 時間充電してください。携帯電話（またはメディアプレーヤー）がワイヤレス対応になっていることを確認してください。ペアリング手順は、デバイスによって異なる場合があります。詳細については、デバイスのユーザーマニュアルを参照してください。

- ①F019 スピーカーが電源オフモードになっていることを確認します。スピーカーの横にメディアデバイスを配置します。電源を長押しします
- ②メディアデバイスでワイヤレスをアクティブにし、リストから「My Speaker F019」を選択します。メディアデバイスがパスワードの入力を求める場合は、「0000」を入力します。
- ③ペアリングに失敗した場合は、メディアデバイスから未使用の以前のワイヤレス接続をすべてクリアします。F019 スピーカーとワイヤレス接続をオフにして、①からやり直します。

ボタンの機能と使い方

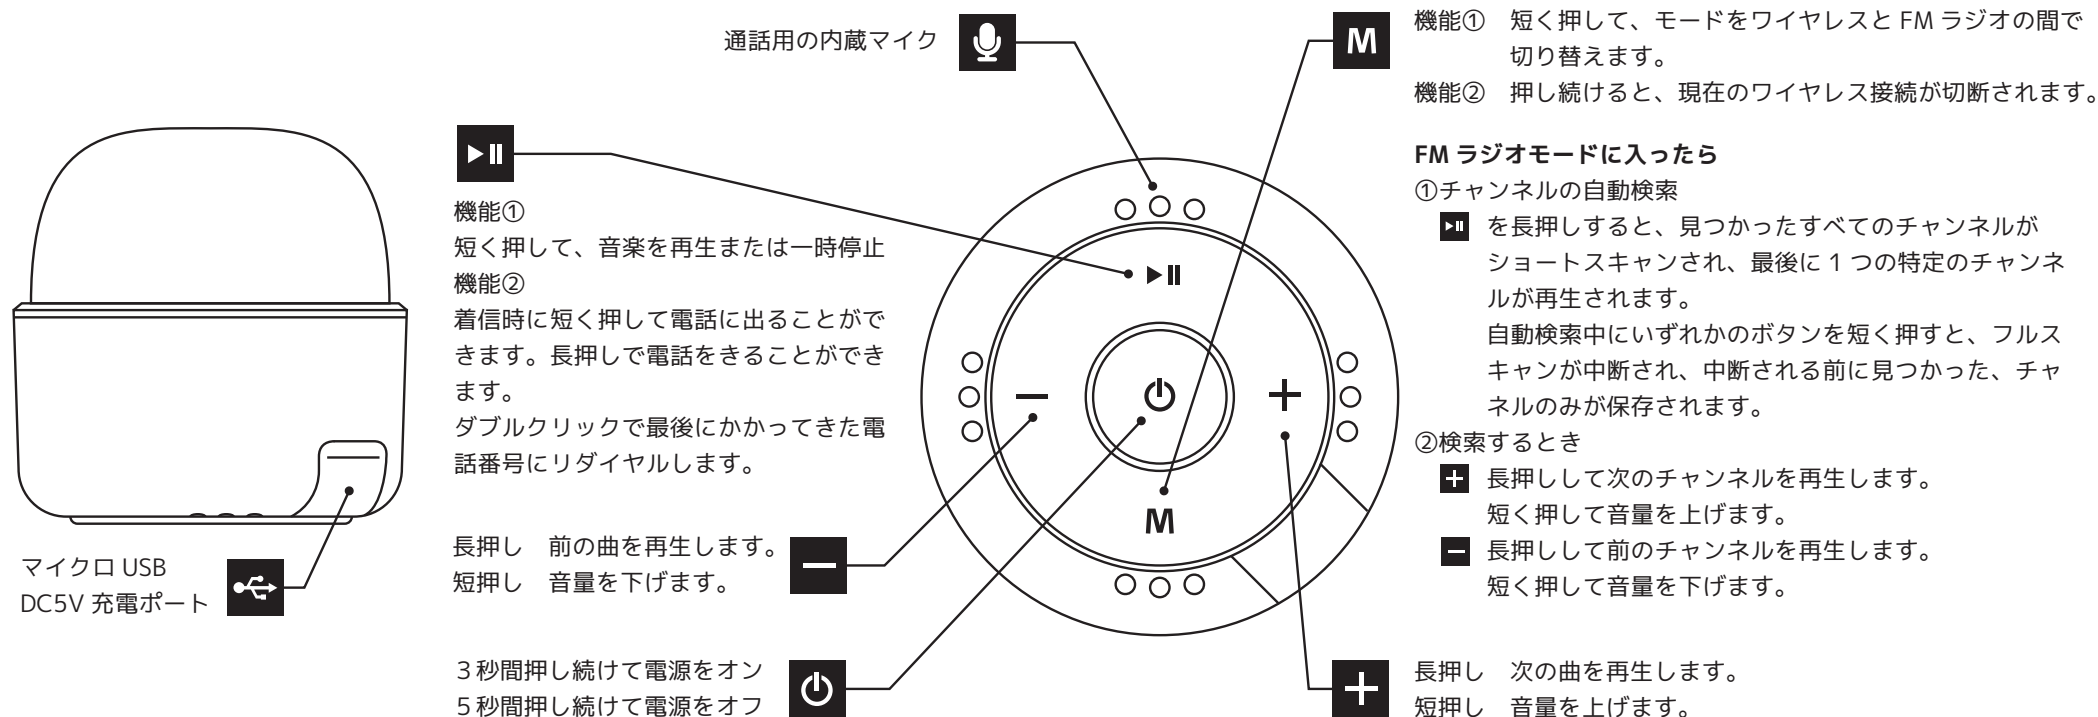

トラブルシューティング

症状	原因	対処方法
F019 電源を入れることができません	バッテリー残量が少ない	バッテリーを充電してください
スピーカーとペアリングできません	F019 はすでにオンになっているか、ペアリングモードになっていない。	前ページの「ワイヤレスペアリングのセクション」を参照してください。
音量が小さすぎる	F019 とメディアプレーヤーの両方で、バッテリーが充電されていないか、音量をあげていない。	①音量大ボタンを押して音量を上げます。 ②メディアプレーヤーの音量を上げます。
FM ラジオ信号がはいりづらい	①ラジオ信号を受信するには、電波のはいりやすい環境に配置するか、他の電子機器から離して干渉を減らします。 ②充電ケーブルを外部アンテナとして接続すれば、信号強度があがる可能性があります。	