

エプソン互換インクボトルの基本的な使用方法

「YAD・HAR（ヤドカリ・ハリネズミ）」「MKA・HNA（マラカス・ハーモニカ）」「KSU・HSM（クツ・ハサミ）」「KEN・TAK（ケンダマ・タケトンボ）」「IT08（えんぴつ削り）」「TOB（トビバコ）」シリーズ等のエコタンク型プリンターに対応した、インク補充用のインクボトルです。

※上記のエコタンク型プリンターには対応しておりますが、他の互換品やリサイクル品には一切ご使用頂けませんのでご注意下さい。

※メーカー純正品ではございません。

※商品発送前に検品スタッフが万全の検品を行っておりますが、万が一、ご購入頂いた商品に不具合（開封時点でのインク漏れ等）がございましたら、すぐに販売店までご連絡いただけますようお願い致します。商品交換等でご対応させて頂きますのでご安心下さい。

※インクの詰め替え作業を行う際は、衣服が汚れないようにご配慮いただき、新聞紙などを敷いてその上で作業を行って下さい。


※純正品と同様の方法でエコタンクへのインク補充が行えます。

※本説明書はPX-S160TとKSU（クツ）を使ったボトルインク補充例ですが、プリンターの操作方法は変わりますが、インクの補充に関しては、別機種でも同じようにできます。



製造時期により、ボトルの構造が違いますので、それぞれの準備をお願いいたします。

① a 内側のボトルキャップを開けると、銀色のシール部分があるので、カッターナイフなどで十字に切り込みを入れ、内キャップをしっかりと閉めてください。

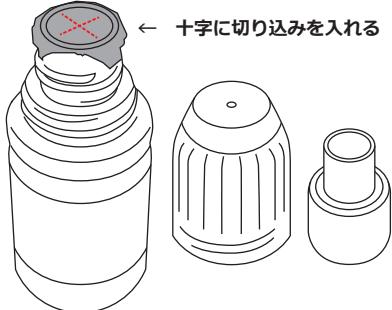

① b 外側のボトルキャップを開けると、シリコンキャップがありますので、外してください。



銀色のシールやシリコンキャップを外す際にインクが飛散する事がありますので、注意してください。

②タンクカバーを開けます。



③タンクキャップを外します。

※タンクキャップの内側にインクが付着して、飛散することがありますので、ゆっくり静かにあけてください。



④ボトルの先端（ノズル部分）をインクの注入口に沿わせます。



⑤ゆっくりインクボトルをおこしインクを補充します。

インクボトルから手を離さないでください。

補充後はインクボトルをゆっくり寝かし、キャップをしっかり閉めてください。

※上限線を超しての補充はおやめください。



⑥タンクキャップを確実に閉め、タンクカバーを閉めれば、補充完了です。

