

ブラザー互換（LC411/LC412）について ～必ずお読み下さい～

※インクの交換は必ず**交換のサインが出てから**交換を実施してください。正しい手順で交換しない場合、純正同様に前回のチップデータが引き継がれ、残量検知などが正常に行われない場合がございます。アラートがでてないにもかかわらず交換した場合は内部でエラー認識不良に繋がる恐れがございます。1色だけ交換アラート→全色交換→全色認識しない。もしくは複数認識しない。のトラブルの原因にもなりますので必ず交換アラート正規の手順で交換をお願いします。

※LC411/LC412 は、特許の問題でプリンター上では残量表示できません。

●「非純正インク」と表示される場合

ご安心下さいませ。当店ではお客様に安心してご使用頂けるようにメーカーの**知的財産権侵害の回避対策済み商品**を販売しております。

①その為、画像①のように「非純正インク」と表示されます。

※尚、プリンターの製造時期やインク型番により個体差がある為、「非純正インク」と表示されない場合もあります。

※また、一度「非純正インク」と表示されても、互換品のご使用2回目以降には表示されない、又は毎回表示される等の個体差がありますので予めご理解のうえ、ご使用下さい。

※こちらの症状は、**全て純正品メーカーの互換品対策**です。

②インク残量が「？」と表示される場合



画像①（インク型番：LC411）




画像② パソコン画面

※画像①のように残量表示が「？」と表示されておりますが、使用の過程ではインク残量はわかりません。LC411/LC412 は特許の問題のせいで残量表示できませんが、画像②のようにパソコン側では残量メーターが減って残量が確認可能です。しかし、ドライバーが最新ではない場合、完全版をインストールを行っていない場合は確認することができない場合がございますので完全版のインストールをお願い致します。

※当店では他店舗様とは異なり、日本国内での品質チェックを行い、随時、製造工場へ商品改良、及び改善の指示を行っております。

※不具合の状況により、お客様のインクを当店へ郵送して頂いたり（送料は当店全額負担）、お客様が現在使用されているプリンターの買取（ご使用中のプリンターを新品と交換）もお願いする場合がございますので、その際はご協力頂けますようお願い致します。

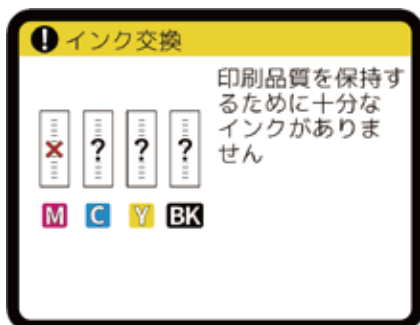

画像③（インク型番：LC411）

**販売中のLC411/LC412は各ロット番号につき
1台のプリンターで1回までご使用いただけます。**

※画像③が表示され認識されません。

ブラザー互換（LC411）の取付方法



●初めて互換インクを使用される方へ

インクカートリッジの交換時は、左画像のように「ラベルの向き」「色の順番」にご注意いただき、インクの交換を行ってください。



①インクカートリッジを取り外す。

カートリッジ上部のツメ部分を下方へ押し込みます。



②カートリッジのロックが外れますので、手前に引き出して外します。



③空気孔テープをはずす。

空気孔テープをゆっくり静かに外してください。
※勢いよく外すと配送時の衝撃等で内部圧力が高まりインクが飛散する恐れがあります。

赤丸部分のビニールは剥がさないでください

カートリッジセット時にこの部分を破る仕組みで、その為にセットする時に若干装着が硬く感じますが、強めに押し込んでください。



④インクカートリッジをセットする

画像のように「ラベルの方向」と「ツメ部（バネ部分）の方向」にも注意して、インクカートリッジをセットして下さい。

※カートリッジのツメ部分が「カチッ」と音がするまでしっかりと押し込みます。