## エプソン互換詰め替えボトルインクの基本的な使用方法

## エプソン用(KUI/ITH/IC70/IC80系)の詰め替えボトルインク

- ●エプソン製のインク型番(KUI/ITH/IC70/IC80系)シリーズ用の詰め替えインクボトルです。
- ※本製品は、上記インク型番の純正品インクカートリッジには対応しておりますが、それ以外の互換インクカートリッジやリサイクルインクカートリッジには一切対応しておりませんのでご注意下さい。
- ※インクの詰め替え作業を行う際は、衣服が汚れないようにご配慮いただき、新聞紙などを敷いてその上で 作業を行って下さい。また、付属の交換作業用の手袋などを着用して行って下さい。
- ※カートリッジの再生回数(インクの詰め替え回数)は4~5回が目安です。それ以上の詰め替え作業を行う場合は、新しい純正インクカートリッジをご用意下さい。
- ①ボトルキャップを開けると、銀色のシール部分が あるので、カッターナイフなどで十字に切り込み を入れ、内キャップをしっかり閉めてください。
- ※銀色のシール部分を剥がす場合は剥がす際にイン クが飛散する事がありますので、新聞紙等を広げ て汚れても良い場所の上で十分に注意して作業を 行って下さい。




- ②純正インクカートリッジに詰め替えインクを補充 します。
  - インクカートリッジを左画像のように、インク排 出口を上側に向けて置き、インクボトルから目薬 のように一滴ずつ少量のインク垂らして補充しま す。
- ※1回のインク補充量は6~7mlほどです。 インクカートリッジが大容量タイプの場合も同容量を補充して下さい。
- ※インクの補充量は、ボトルの目盛りを目安にして下さい。
- ※インクを入れ過ぎるとにじみの原因になります。
- ※ある程度のインク量を補充しないと、インク無しの状態での印刷(空打ち印刷)になり、プリンターヘッドに負荷が掛かりますのでご注意ください。



## ③余分なインクをきる(インクのしぼりきり)

●インクを入れ過ぎた状態のままプリンターへセットすると、プリンター内でのインク漏れやにじみやトラブルの原因になりますので、必ず余分なインクをしぼりきります。

※左画像のように、新聞紙やティッシュペーパー等の上でインク排出口を下にして、インク排出口の少し上の部分の腹(インクカートリッジの横側)を少し強くつまんで、インク排出口から余分なインクをしぼり出します。

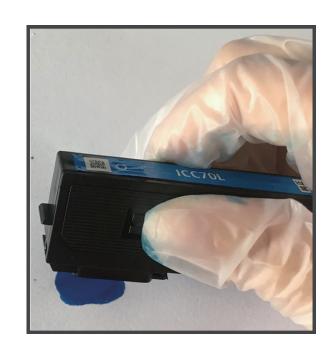

## ④プリンターにセットする。

●インク排出口を下に置いて、インクが垂れないことを確認してからプリンターにセットして下さい。約3~5分程度の下に向けてインクが垂れないようであればセット準備完了です。