


安全にご使用いただくために

- 初めて使用する前に、2時間以上充電してから使用してください。
- 商品を長く使わない場合は、2ヶ月ごとに一度バッテリーに充電する必要があります。長い間充電しないと、バッテリーが劣化します。
- 商品はバッテリーが入ってますので、高温多湿な場所での使用や充電を避けてください。
- ファンに指を入れないでください、10歳未満のお子様は保護者の補助が必要です。
- 連続運転後、しばらくモーターを休ませてください。長時間連続使用はモーターを破損させる原因になります。

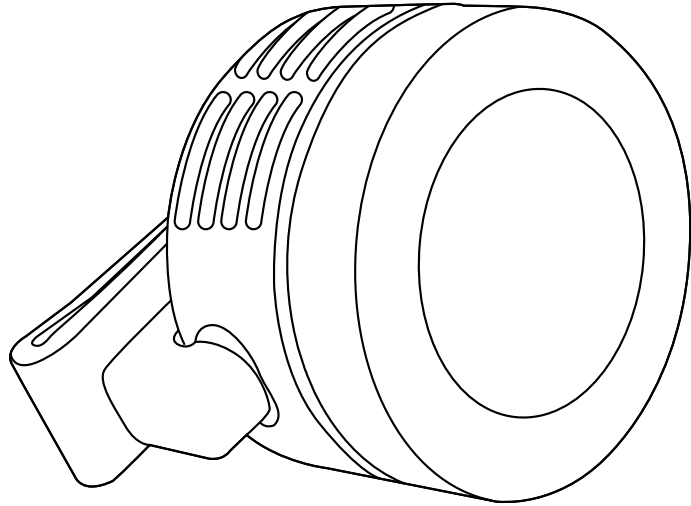

商品セット内容


本体×1台、USBケーブル（microUSB）×1本
中国語版説明書
（日本語版説明書はオンラインマニュアルのみ）

ユーザーマニュアル

この製品を使用する前に、このマニュアルをよく読み、安全にご使用ください。

仕様


素材：ABS	製品サイズ：77×64×58mm
速度調整：1.2.3ギア	重量：約91g
バッテリー900mAh(2.1W)	充電時間：約2-3時間
	持続時間：弱：約3.5時間 中：約2時間 強：約1時間

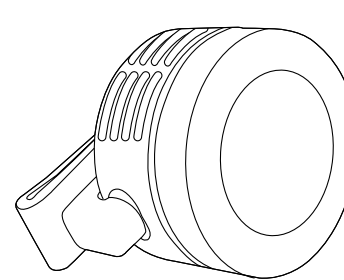

使用说明书

1. 风扇组成：单台为风扇一台，底座为风扇二档，连接底座为风扇三档，再按为关机。
 2. 充电模式：充电时红色指示灯亮，充满电后指示灯灭。
 3. 用手往右或往左旋转底座与风扇接触点，可以在左右两侧调节风速方向。
 4. 注意事项：方便实用。
- 注意事项**
1. 使用前，请检查所用电压是否与本机标识电压相符。
 2. 使用时，若发生火花、冒烟及异味等情况，应立即关闭风扇的电源或停止使用。
 3. 请勿用力拉扯电源线。
 4. 风扇在运转时，请勿将其他物品放入风扇内。
 5. 勿将液体、金属等异物放入风扇内。
 6. 风扇长期不用时，请取出电池以延长寿命。
 7. 请勿将风扇放置在高温、潮湿和易燃性气体的介质存在的环境下使用。

製品の説明

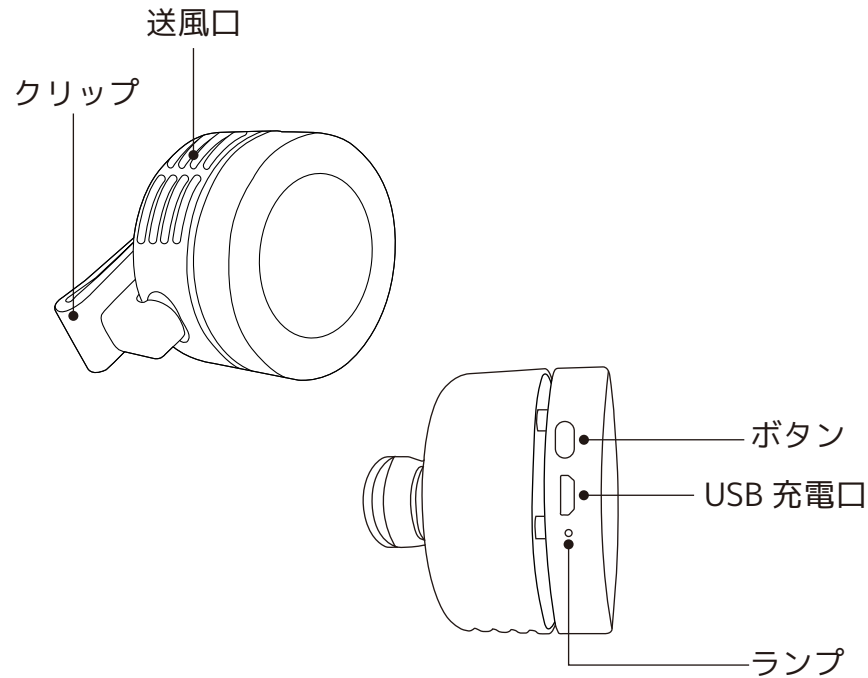

	操作	使用可能時間
弱	ボタン 1 回	約 3.5 時間
中	ボタン 2 回	約 2 時間
強	ボタン 3 回	約 1 時間
電源 OFF	ボタン 4 回	—

充電中：充電中はランプが赤に光ります。

使用中：ランプが青く光ります。

保証とサポート

【カスタマーサポート】

本製品についてご不明な点や技術的なご質問、故障と思われるときのご相談については、ご購入モール（Amazon・Yahoo・楽天）経由で当店までご連絡ください。お問い合わせよりご連絡いただきますと、ご購入情報などがわかりますので、素早く対応できます。最善の努力を尽くしてお客様をサポート致します。

【保証につきまして】

本製品は、製造時の欠陥による故障に対して、ご購入日より製品保証（1か月）を提供させていただいております。製品ユーザーマニュアルの記載事項にしたがった正常なご使用状態で故障した場合、本書に記載された内容に基づき、修理または返品の対応について、当店にご連絡をお願いいたします。※保証書に関しましては別途お渡ししておりませんが、ご購入モールの購入履歴にて、管理させていただきますので、ご安心くださいませ。

【保証適応外事項】

- 充電ができない・電源が入らない
※電池なので経年劣化は保証対象外となります
- 羽が折れている・かけている（商品到着時の損傷に限ります）
- 急に動かなくなった（改造や水没や落下による損傷は保証対象外）
- お買い上げの後の輸送、移動時の落下、衝撃などが原因で発生した故障及び損傷。
- お取り扱い上の不注意、誤用などが起因で発生した故障及び損傷。
- 保管上の不備（高温多湿の場所など）や手入れの不備による故障。
- 火のそば（熱による影響を含める）、化学薬品、放射性物質、液体による破損の場合。
- 地震、水害、落雷などの自然災害、および異常電圧等による故障、破損の場合
- 当店および当社が指定するサービス機関以外の第三者による修理、調整、改良がされた場合。

購入メモ

購入日		モール名	<input type="checkbox"/> Amazon <input type="checkbox"/> Yahoo <input type="checkbox"/> 楽天 <input type="checkbox"/> その他
ショップ名		注文番号	