

## ユーザーマニュアル

この製品を使用する前に、このマニュアルをよく読み、安全にご使用ください。

### 仕様

素 材：ABS + PP + 電子部品	製品サイズ：150×80×25mm
速度調整：1.2.3 ギア	重 量：約 75g
バッテリー：800mAh	充 電 時 間：約 2-3 時間
入 力：DC-5V-1A	労 働 時 間：弱：約 12 時間
パ ワ ー：2W	中：約 6 時間
	強：約 3 時間


### 安全にご使用いただくために

- 1) 浴室などの湿気の多い場所で使用しないでください。水に触れると故障の原因になります。
- 2) 製品に水や溶液が入った場合は、すぐに電源を切り、完全に乾かしてからやり直してください。
- 3) 製品に衝撃を与えたり、投げたりしないでください。繰り返し衝撃を与えると、内部故障を引き起こす可能性があります。
- 4) 本製品を恣意的に分解、改造、修理しないでください。
- 5) 定格ラベルに記載されているとおりに正しく充電してください。充電が完了したら、必ず USB コネクタを外してください。
- 6) この製品を火の中に投げ込まないでください。
- 7) 濡れた手で製品に触れないでください。
- 8) 小さなお子様のご使用には十分ご注意ください。
- 9) 0~40 度の室温でご使用ください。
- 10) 可燃物の表面に製品を充電しないでください。


### 商品セット内容

本体×1台、USBケーブル（microUSB）×1本  
英語 / 中国語版説明書

（日本語版説明書はオンラインマニュアルのみ）



## 製品の説明

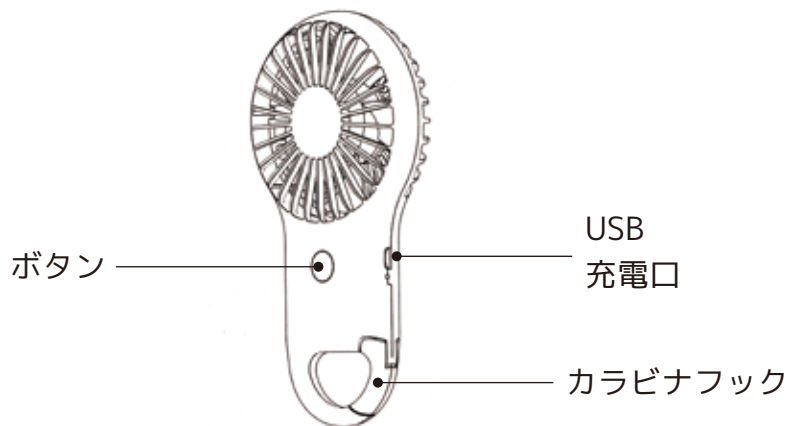

	操作	使用可能時間
弱	ボタン 1 回	約 12 時間
中	ボタン 2 回	約 6 時間
強	ボタン 3 回	約 3 時間
電源 OFF	ボタン 4 回	—
グラデーション LED	長押し	—

## 安全にお使いいただくために

- 初めて使用する前に、充電してから使用してください。
- 商品を長く使わない場合は、3ヶ月ごとに一度バッテリーに充電する必要があります。長い間充電しないと、バッテリーが劣化します。
- 商品はバッテリーが入ってますので、高温多湿な場所での使用や充電を避けてください。
- ファンに指を入れないでください、10歳未満のお子様は保護者の補助が必要です。
- 製品を叩いたり、壊したり、分解したりしないでください。
- 連続運転後、しばらくモーターを休ませてください。長時間連続使用はモーターを破損させる原因になります。

## 保証とサポート

### 【カスタマーサポート】

本製品についてご不明な点や技術的なご質問、故障と思われるときのご相談については、ご購入モール（Amazon・Yahoo・楽天）経由で当店までご連絡ください。お問い合わせよりご連絡いただけますと、ご購入情報などがわかりますので、素早く対応できます。最善の努力を尽くしてお客様をサポート致します。

### 【保証につきまして】

本製品は、製造時の欠陥による故障に対して、ご購入日より製品保証（1か月）を提供させていただいております。製品ユーザーマニュアルの記載事項にしたがった正常なご使用状態で故障した場合、本書に記載された内容に基づき、修理または返品の対応について、当店にご連絡をお願いいたします。※保証書に関しましては別途お渡ししておりませんが、ご購入モールの購入履歴にて、管理させていただきますので、ご安心くださいませ。

### 【保証適応外事項】

1. 充電ができない・電源が入らない  
※電池なので経年劣化は保証対象外となります
2. 羽が折れている・かけている（商品到着時の損傷に限ります）
3. 急に動かなくなった（改造や水没や落下による損傷は保証対象外）
4. お買い上げの後の輸送、移動時の落下、衝撃などが原因で発生した故障及び損傷。
5. お取り扱い上の不注意、誤用などが起因で発生した故障及び損傷。
6. 保管上の不備（高温多湿の場所など）や手入れの不備による故障。
7. 火のそば（熱による影響を含める）、化学薬品、放射性物質、液体による破損の場合。
8. 地震、水害、落雷などの自然災害、および異常電圧等による故障、破損の場合
9. 当店および当社が指定するサービス機関以外の第三者による修理、調整、改良がされた場合。

### 購入メモ

購入日	モール名	<input type="checkbox"/> Amazon <input type="checkbox"/> Yahoo <input type="checkbox"/> 楽天 <input type="checkbox"/> その他
ショップ名	注文番号	