クリーニングカートリッジ（洗浄液）の使用方法

●インクカートリッジを装着した状態で「プリントヘッドのクリーニング」を何回か行っても、下図画像のようにノズルチェックで印刷不良がなかなか解消しない場合は、本製品の使用によりノズルに固着したインクの塊や流路内の汚れなどを落とし、プリントヘッドの目詰まりを改善、解消することができます。
洗浄液は通常の印刷と同じようにプリンターのノズルを通りヘッドから噴出し洗浄を行います。
噴出した洗浄液は通常の印刷と同じようにプリンターに内蔵している廃インクパットに吸収されます。

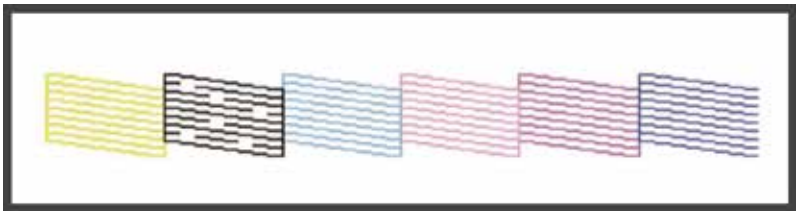

※ノズルチェックで印字不良がある状態

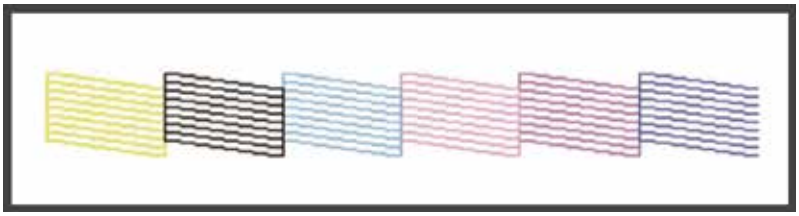

※ノズルチェックで印字不良が解消された状態

①ノズルチェックで印字不良のインク色を確認し、該当色のインクカートリッジをプリンター本体から取り外します。
②洗浄カートリッジにリムーブテープ（空気口シール）、保護カバーが付いていれば取り外します。
※製品により無い場合があります。

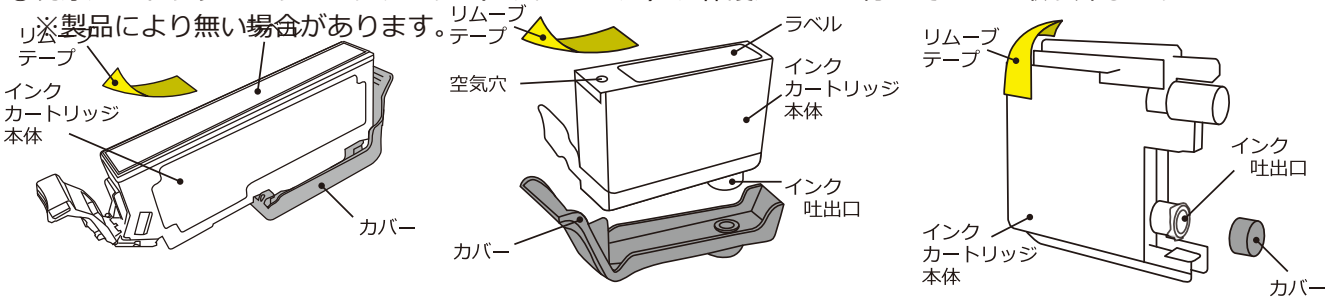

※インク排出口の透明なテープは、プリンター装着時に穴が開く仕組みですので、はがさないでください。
※インク排出口に保護カバーが付いている商品は、開封時に必ず保護カバーを上側にしてゆっくりとしずかに取り外して下さい。勢いよく取り外すと、インクがハネて衣服などを汚す恐れがございます。

③洗浄カートリッジをプリンターに装着し、ヘッドクリーニング（強力クリーニング等）を２回ほど行います。
④その後、２時間ほど放置します。
⑤再度、ヘッドクリーニングを２回ほど繰り返し行います。